


GUIDE DES TAILLES

Chaque personne a sa propre morphologie, nos tableaux de tailles sont présentés à titre informatif. L'airbag doit s'arrêter au minimum à 10 cm sous la crête iliaque (os du bassin). Attention, le poids minimum de l'utilisateur doit être de 35kg.

- L'airbag AirJacket existe de la taille S à XL-L. Pour voir toutes les tailles, déplacer la barre de défilement située sous le tableau de gauche à droite. Le gilet AirJacket se porte par-dessus votre équipement cavalier (protections rigides) et vêtements (blouson, t-shirt, etc.). Les sangles permettent d'ajuster le gilet à tout moment. Vous devez utiliser uniquement les cartouches de la marque Helite développées spécifiquement pour nos airbags.

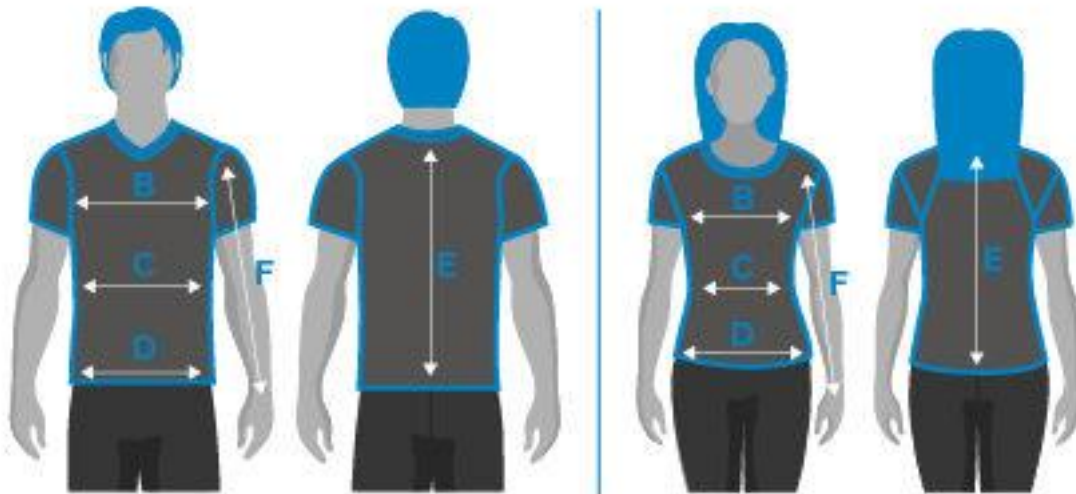

Taille (cm)	A - Taille	B - Tour de poitrine	C - Tour de taille	D - Tour de hanches	E - Longueur de dos	Cartouche
S	155-170	85-95	75-85	85-95	45-55	60 cc
M	165-175	90-100	80-90	90-100	50-60	60 cc
L	170-185	95-105	85-100	95-105	55-65	60 cc
XL	180-195	100-110	95-110	105-110	60-70	60 cc
LL	170-185	100-120	90-120	100-115	55-70	100 cc